


ANLAGENMASSE UND MASSANLEITUNG

Anlagenbreite = Außenkante Montagekonsole bis Außenkante Montagekonsole

Anlagenhöhe freihängend (ohne Führung) = Oberkante Montagekonsole bis Unterkante Fallprofil

OPENLINE OHNE FÜHRUNG/MOTOR

Darstellung mit Motorantrieb (Standard) und Wandmontage.

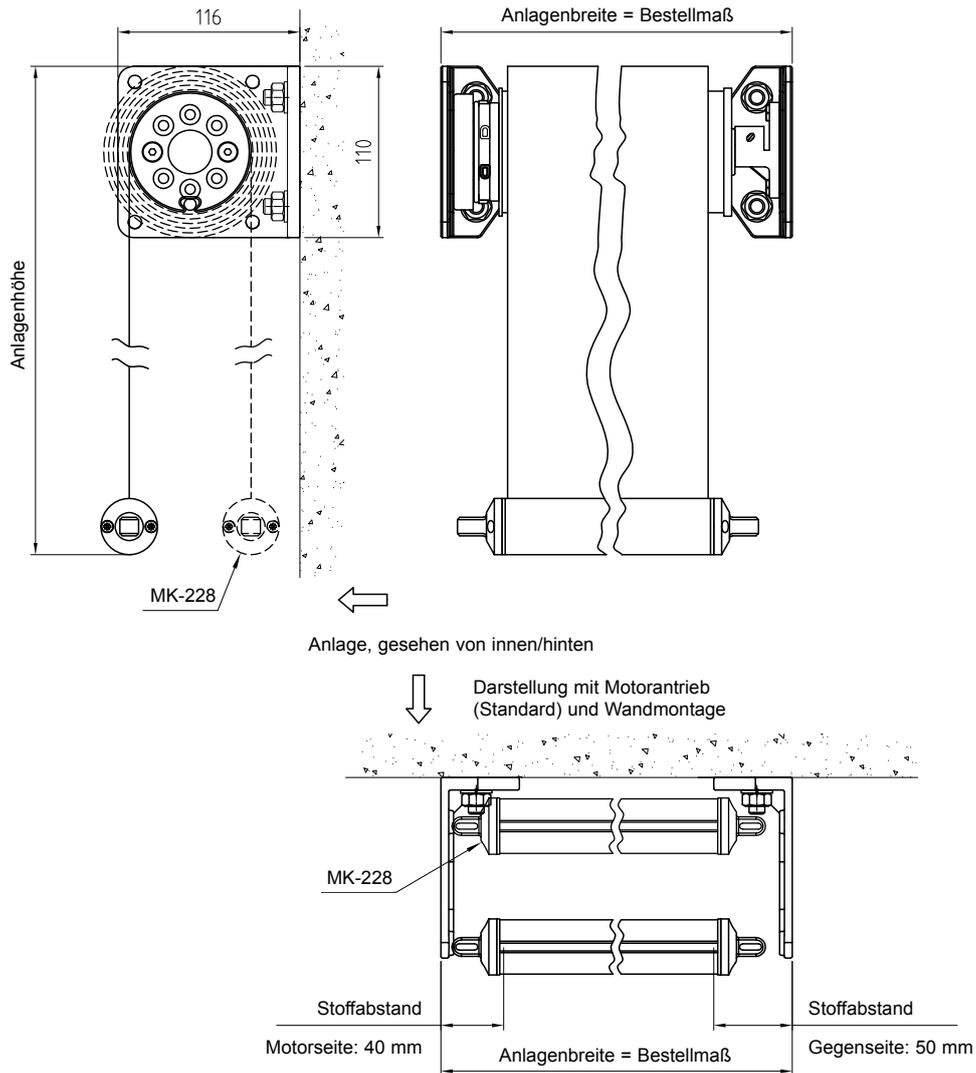




ANLAGENMASSE UND MASSANLEITUNG

Anlagenbreite = Außenkante Montagekonsole bis Außenkante Montagekonsole

Anlagenhöhe freihängend (ohne Führung) = Oberkante Montagekonsole bis Unterkante Fallprofil

OPENLINE OHNE FÜHRUNG/GETRIEBE

Darstellung mit Kurbelantrieb (MK-310) und Deckenmontage.

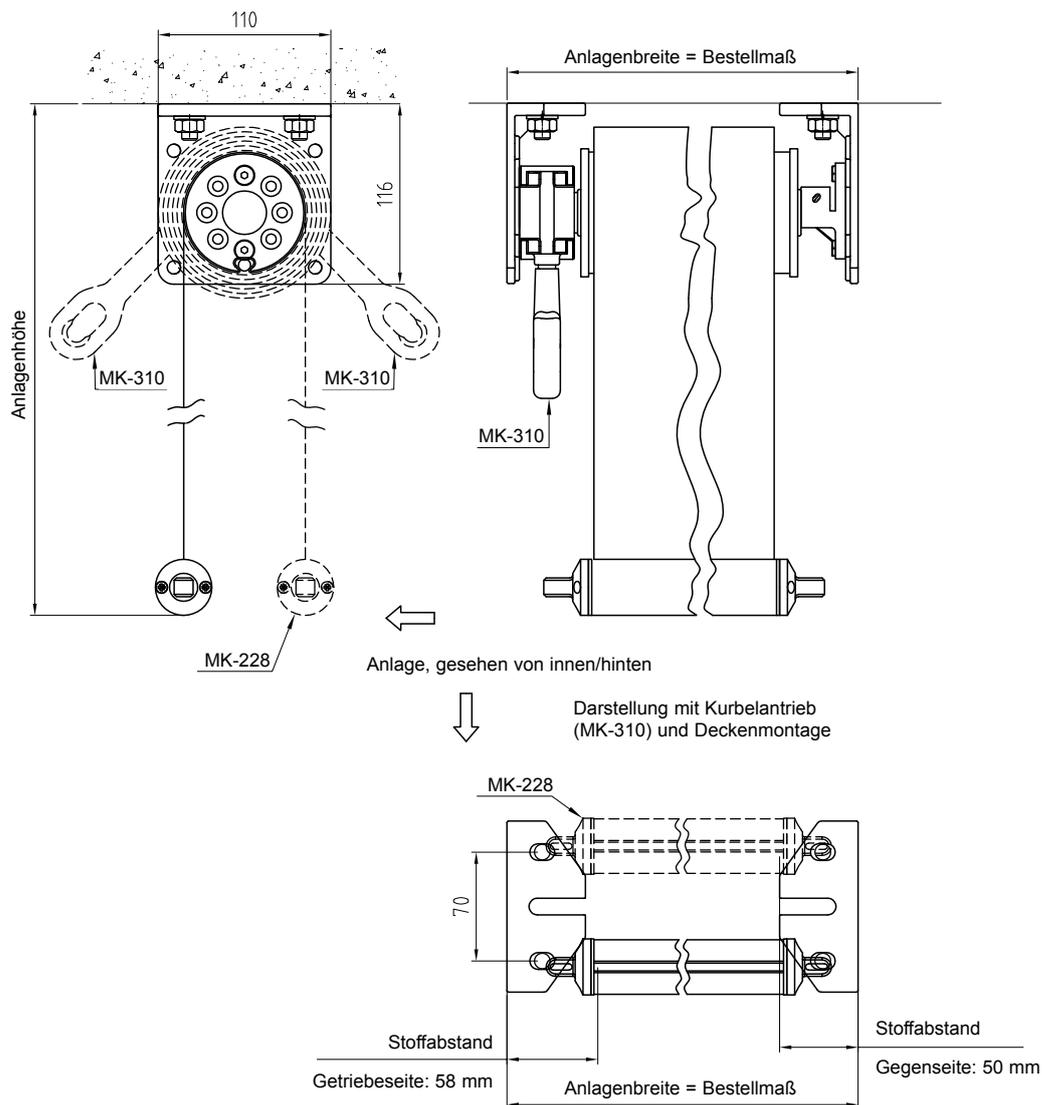


ANLAGENMASSE UND MASSANLEITUNG

Anlagenbreite = Außenkante Montagekonsole bis Außenkante Montagekonsole

Anlagenhöhe mit Führungsschiene = Oberkante Montagekonsole bis Unterkante Führungsschiene

OPENLINE MIT FÜHRUNGSSCHIENE/MOTOR

Darstellung mit Motorantrieb (Standard) und Wandmontage.

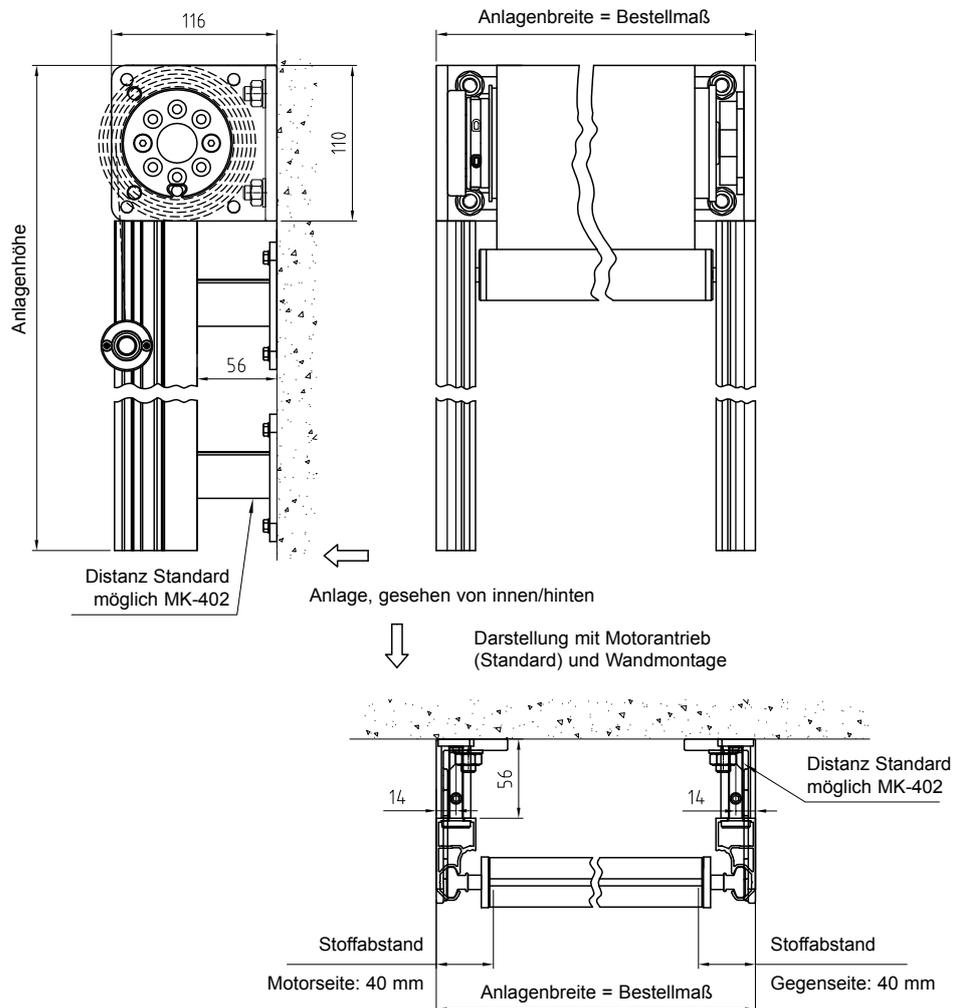




ANLAGENMASSE UND MASSANLEITUNG

Anlagenbreite = Außenkante Montagekonsole bis Außenkante Montagekonsole
Anlagenhöhe mit Führungsschiene = Oberkante Montagekonsole bis Unterkante Führungsschiene

OPENLINE MIT FÜHRUNGSSCHIENE/GETRIEBE

Darstellung mit Kurbelantrieb (MK-310) und Wandmontage.

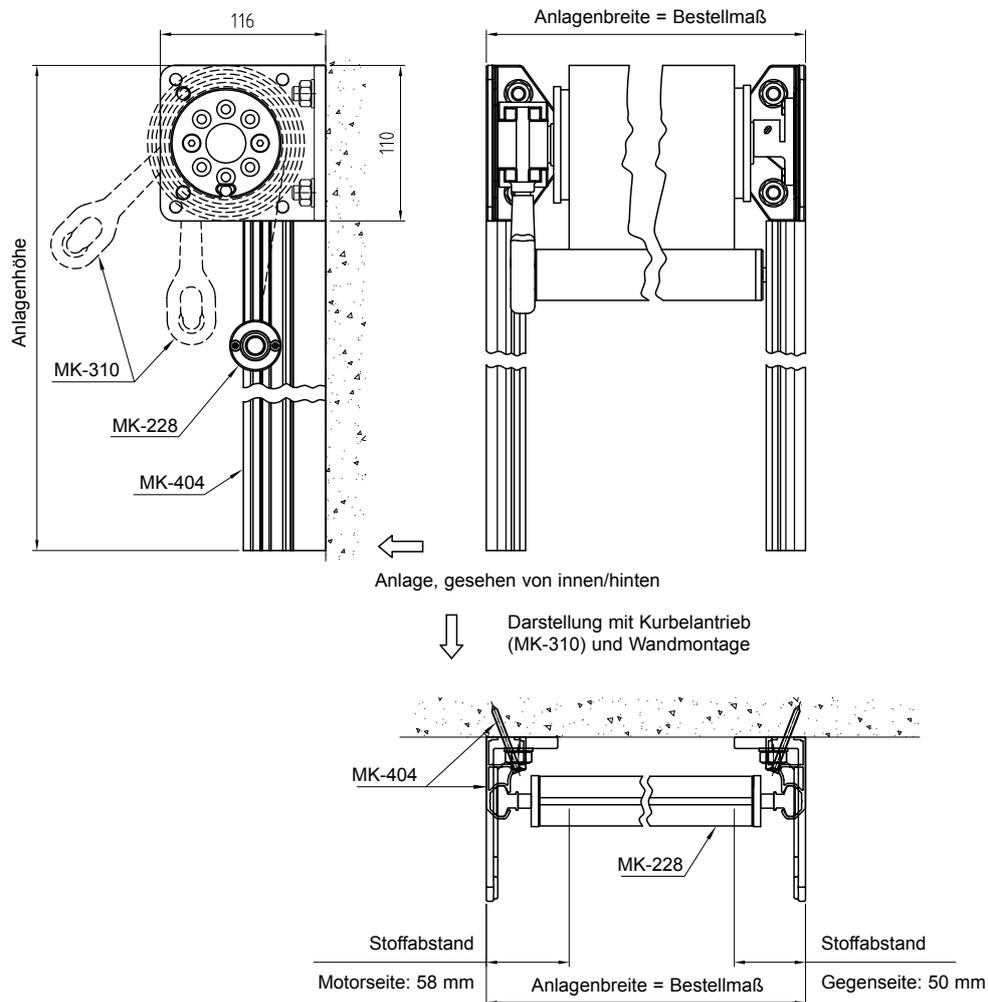


ANLAGENMASSE UND MASSANLEITUNG

Anlagenbreite = Außenkante Montagekonsole bis Außenkante Montagekonsole

Anlagenhöhe mit Seilführung = Oberkante Montagekonsole bis Unterkante Seilabspannung

OPENLINE MIT SEILFÜHRUNG/MOTOR

Darstellung mit Motorantrieb (Standard) und Wandmontage.

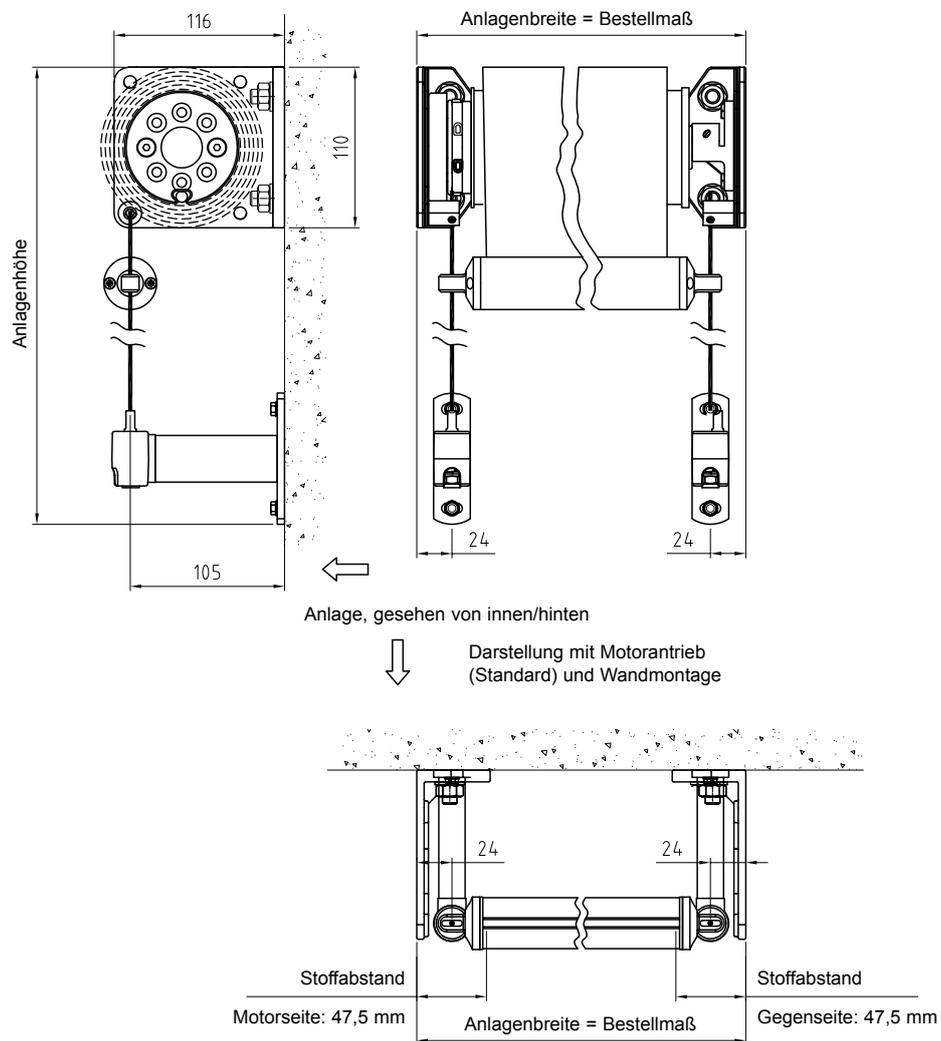




ANLAGENMASSE UND MASSANLEITUNG

Anlagenbreite = Außenkante Montagekonsole bis Außenkante Montagekonsole

Anlagenhöhe mit Seilführung = Oberkante Montagekonsole bis Unterkante Seilabspannung



OPENLINE MIT SEILFÜHRUNG/GETRIEBE

Darstellung mit Kurbelantrieb (MK-310) und Deckenmontage.

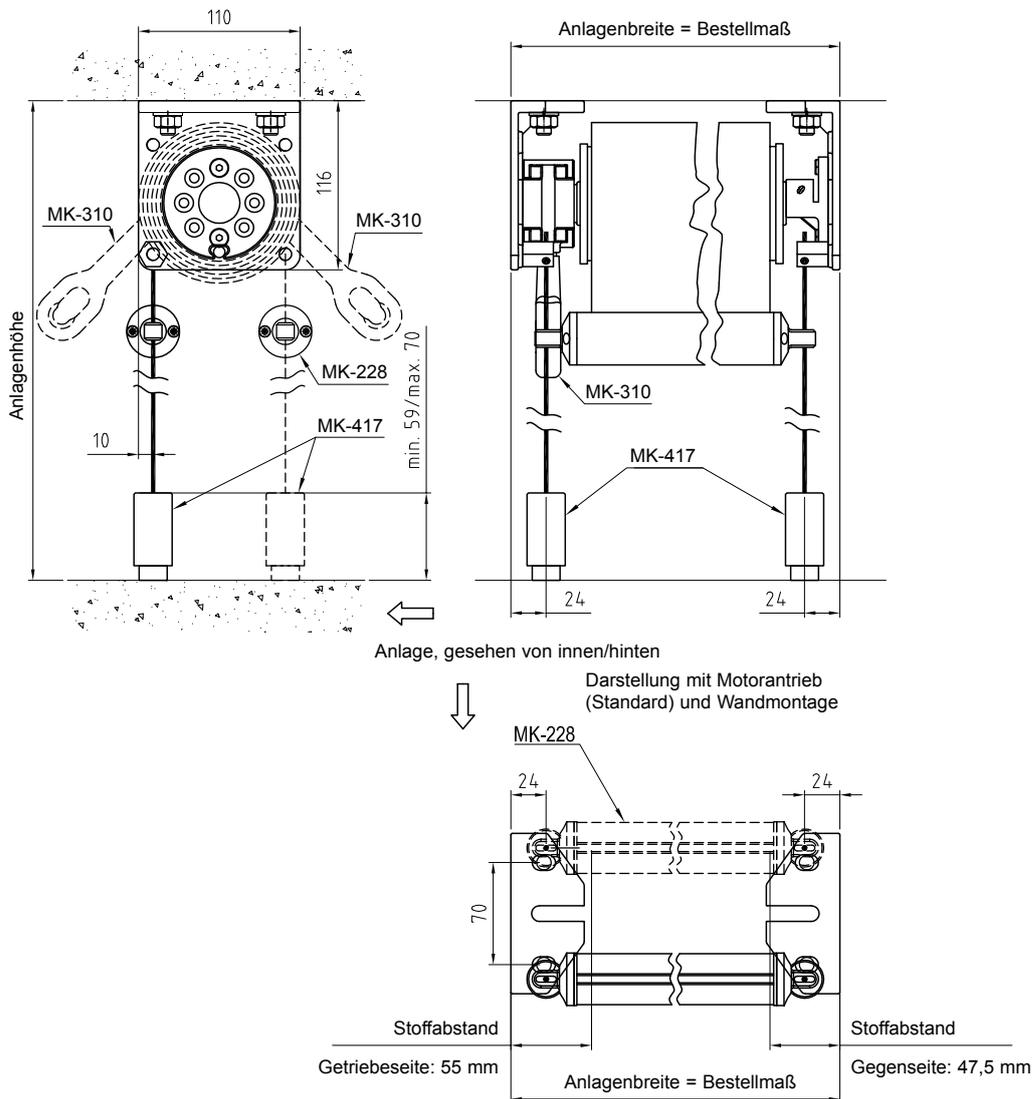


UNIVERSALTRÄGER

LEIBUNGSWINKEL

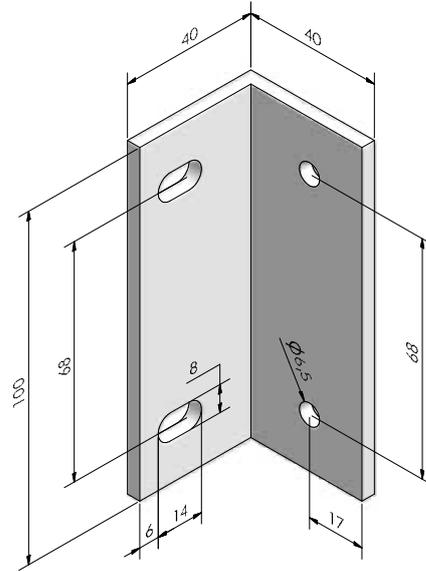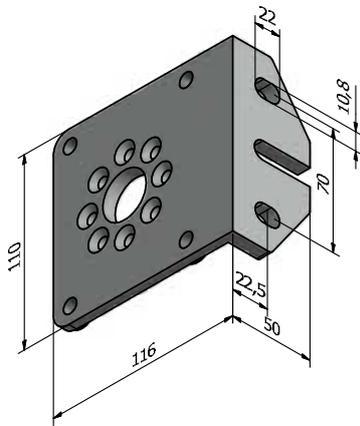

EINZELFÜHRUNGSSCHIENE



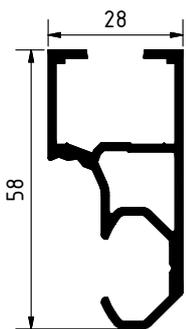


OPENLINE MIT FÜHRUNGSSCHIENE

OPENLINE MIT SEILFÜHRUNG

DISTANZMONTAGE

SEILABSPANNUNG GEFEDERT

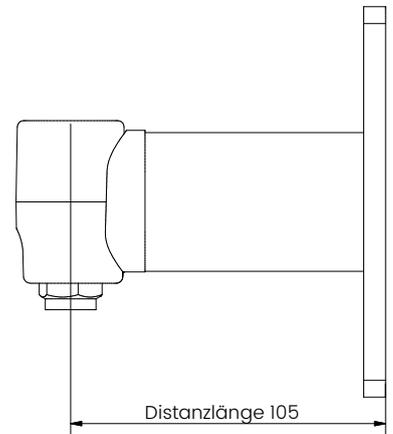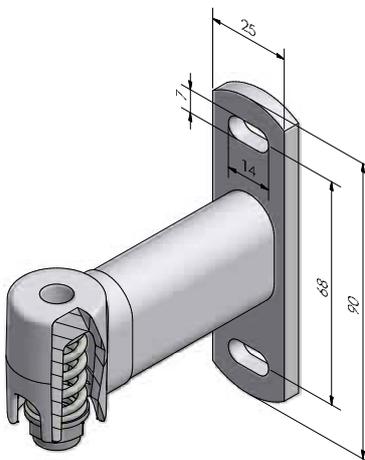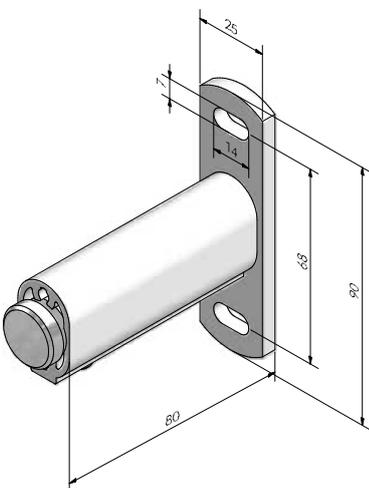

ALLGEMEIN

OPTIONÜBERSICHT

ZIPLINE

NOVOLINE

MARKISOLETTE

OPENLINE

OPTIONSBESCHREIBUNGEN

BESPANNUNGEN/BAUSÄTZE

ALLGEMEINE HINWEISE