



# TaHoma 2.0

## Anmeldeprozess für Endkunden

somfy.de

Stand Oktober 2015

HOME MOTION by  
**somfy**®

1. Gehen Sie auf [www.somfy.de](http://www.somfy.de), um Ihre TaHoma-Box zu registrieren und um sich später auf Ihre TaHoma-Box einzuloggen

The screenshot shows the Somfy website interface. At the top left is the Somfy logo with the tagline 'Building happiness'. A search bar is located in the top center. On the right, there are links for 'Fachpartner-Bereich' and 'Angebot von einem Fachhändler einholen'. Below the header, there are navigation links: 'PRODUKTE | WOHNIDEEN | HILFE | ÜBER SOMFY'. The main content area is divided into two sections. On the left, the 'TaHoma Login' section contains input fields for 'E-Mail-Adresse' and 'Passwort', a radio button for 'Angemeldet bleiben', a link for 'Passwort vergessen', and a 'TaHoma Login' button. On the right, the 'TaHoma-Box anmelden' section contains the text 'Melden Sie Ihre TaHoma-Box in nur wenigen Schritten an. Nach erfolgreicher Anmeldung können Sie' followed by two bullet points: '→ IHRE TAHOMA-BOX BEDIENEN' and '→ IHRE PERSÖNLICHEN EINSTELLUNGEN VERWALTEN'. Below these is a 'TaHoma-Box anmelden' button. A red circle highlights the 'TaHoma Login' link in the top navigation bar, and another red circle highlights the 'TaHoma-Box anmelden' button. At the bottom, there is a navigation bar with the text 'ANTRIEBE, STEUERUNGEN, AUTOMATIKLÖSUNGEN FÜR EIN VERNETZTES ZUHAUSE' and ten icons representing different products: 'ROLLLÄDEN', 'TAHOMA CONNECT', 'MARKISEN', 'HOFTÖRE', 'GARAGENTÖRE', 'ALARMANLAGEN', 'AUSSENJALOUSIEN', 'SENKRECHTMARKISEN', 'INNENSONNENSCHUTZ', and 'WEITERE PRODUKTE'.


## 2. Geben Sie den PIN-Code Ihrer TaHoma-Box ein

**TaHoma®**

Erster Schritt: Bitte geben Sie den PIN-Code Ihrer TaHoma-Box ein

PIN-Code

0201 0007 0000 OK

 **?** Wo finde ich den PIN-Code meiner TaHoma-Box?

Der PIN-Code steht auf Ihrer TaHoma-Box und hat folgendes Format. Beispiel: 1234-1234-1234

## 3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr gewünschtes Passwort ein

The screenshot shows the TaHoma registration interface. At the top, the TaHoma logo is displayed. Below it is a link to return to the previous page. The main heading is 'E-Mail-Adresse und Passwort'. A sub-heading asks the user to enter their email and create a password. The form consists of four input fields: two for the email address (both containing 'rottenburg@somfy.com') and two for the password (both masked with dots). Each field has a green checkmark to its right, indicating successful validation. A 'Weiter' button is located at the bottom of the form. On the left side, there is a vertical progress indicator with three steps: 'E-MAIL-ADRESSE UND PASSWORT' (step 1, active), 'IHRE DATEN' (step 2), and 'ZUSAMMENFASSUNG' (step 3).

## 4. Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein

**TaHoma®**

[Zurück zur vorherigen Seite](#)

E-MAIL-ADRESSE UND PASSWORT **1**

**IHRE DATEN** **2**

ZUSAMMENFASSUNG **3**

### Ihre Daten

Bitte geben Sie Ihre Adressdaten ein. Füllen Sie dazu die folgenden Felder aus:

Frau  Herr

Vorname  
Max

Nachname  
Mustermann

Adresse  
TaHoma-Straße 17

Postleitzahl  
171717

Stadt  
TaHoma-Town

Telefonnummer  
01717171717

TaHoma bietet Ihnen die Möglichkeit, Benachrichtigungen in verschiedenen Situationen (z.B. beim Auslösen eines Rauchmelders) an eine hinterlegte E-Mail-Adresse versenden zu lassen. Die von TaHoma versendeten Benachrichtigungen werden standardmäßig an die zuvor angegebene E-Mail-Adresse versendet. Falls die Benachrichtigungen an eine andere E-Mail-Adresse gesendet werden sollen, können Sie diese im nachfolgenden Schritt angeben.

E-Mail-Adresse, um Benachrichtigungen von TaHoma zu erhalten  
TaHoma2.0rocks@somfy.com

Ich möchte die E-Mail-Adresse ändern, mit der ich Benachrichtigungen von TaHoma erhalte.

**Speichern und Weiter**

somfy.

## 5. Akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen von TaHoma

**TaHoma**<sup>®</sup>

[Zurück zur vorherigen Seite](#)

**Zusammenfassung**

**1** E-MAIL-ADRESSE UND PASSWORT

**2** IHRE DATEN

**3** ZUSAMMENFASSUNG

PIN-Code  
0201-0007-0000

Ihre E-Mail-Adresse  
TaHoma2.0rocks@somfy.com

Ihre Produktwahl  
TaHoma

Aktivierungsdatum  
18.05.2015

Bitte nehmen Sie sich Zeit, um die untenstehenden Geschäftsbedingungen durchzulesen. Durch Ankreuzen der jeweiligen Felder bestätigen Sie, dass Sie die Geschäftsbedingungen gelesen und akzeptiert haben.

Ihre TaHoma-Box wird aktiviert, sobald Sie die Geschäftsbedingungen sowie Ihre eingegebenen Daten akzeptiert und bestätigt haben.

Ja, ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und bin damit einverstanden. \*

Ja, ich habe die Widerrufsbelehrung mit Muster-Widerrufsformular gelesen und bin damit einverstanden. \*

Ja, ich habe die Somfy-Datenschutzhinweise gelesen und bin damit einverstanden. \*

Ja, TaHoma Connect-Services jetzt unentgeltlich bestellen. \*

**Bestätigen**

6. Sie erhalten nun eine E-Mail an die hinterlegte E-Mail-Adresse, um die Anmeldung der TaHoma-Box abzuschließen




The screenshot shows a teal-colored web page for TaHoma. At the top center is the TaHoma logo, which consists of a house icon with a Wi-Fi symbol inside, followed by the text 'TaHoma®'. Below the logo, the text reads 'Ihre TaHoma-Box ist fast vollständig eingerichtet.' In the center, there is a circular icon containing an '@' symbol and an envelope, representing an email. To the right of this icon, the text says 'Bitte überprüfen Sie den Posteingang Ihres E-Mail-Postfachs.' Below this, a paragraph of text provides instructions: 'Sie haben soeben eine E-Mail mit der Zusammenfassung Ihrer Aktivierung und einem Link zur Verifizierung Ihres Benutzerkontos erhalten. Bitte klicken Sie auf diesen Link innerhalb von 24 Stunden, um die Aktivierung Ihrer TaHoma-Box abzuschließen. Sie können sich später jederzeit in Ihren persönlichen TaHoma-Bereich einloggen um z.B. weitere Optionen für Ihre TaHoma-Box hinzuzufügen.' At the bottom center, there is a light blue button with the text 'Schließen Sie das Browserfenster'. In the bottom right corner, the 'HOME MOTION by somfy.' logo is visible, with 'HOME MOTION by' in small black text and 'somfy.' in a larger, stylized orange font.

7. Klicken Sie in der E-Mail auf die Schaltfläche „Bitte hier klicken“, um die Anmeldung abzuschließen

Hier klicken um die Anmeldung der TaHoma-Box abzuschließen.



## 8. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben Ihre TaHoma-Box erfolgreich angemeldet und können Sie jetzt benutzen

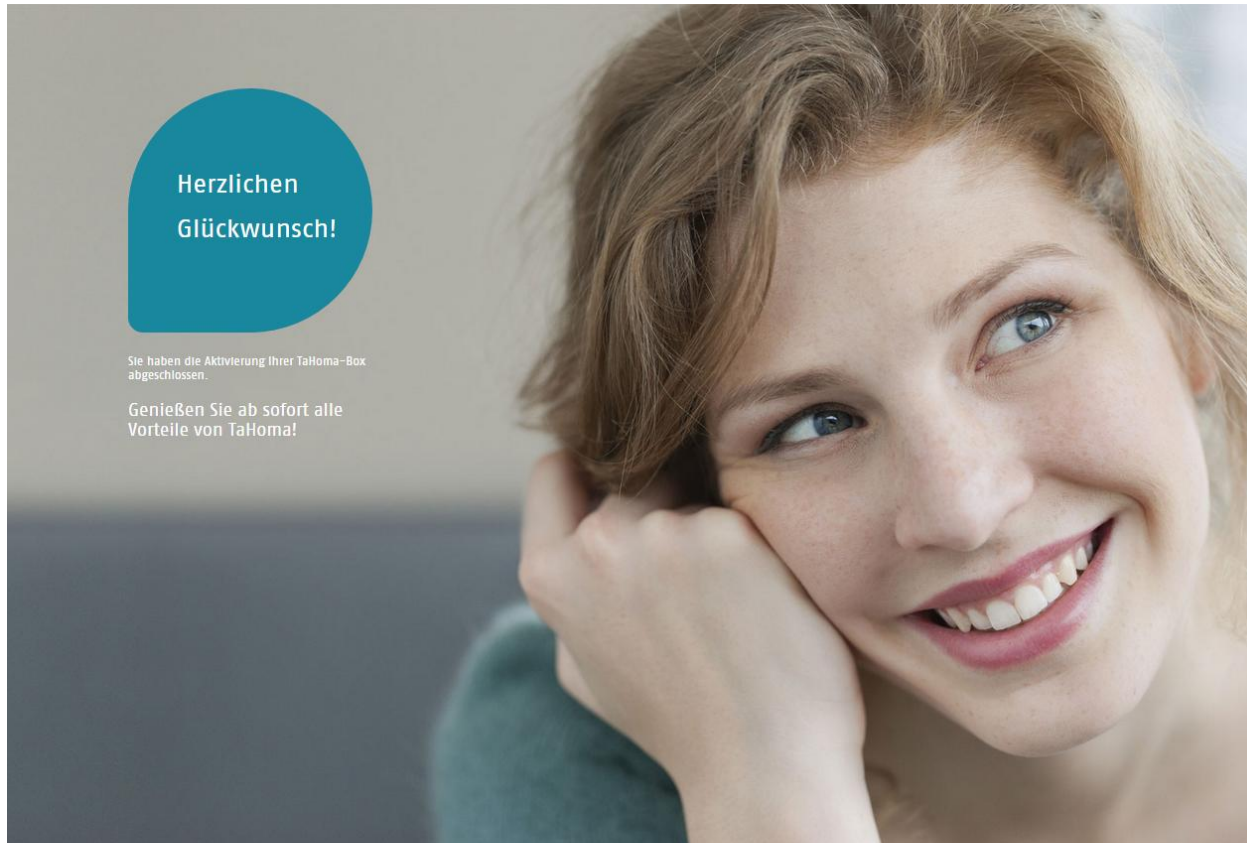

Bedienung der TaHoma-Box

Zur TaHoma-Bedienung

Entdecken Sie den TaHoma Coach

Infos rund um TaHoma



## Bedienung der TaHoma-Box

Die TaHoma-Box kann mit Apps für Smartphones und Tablets sowie über jeden Internetbrowser bedient werden. Im Folgenden wird die Bedienung über einen Internetbrowser gezeigt. Für die Bedienung der TaHoma-Box mit den entsprechenden Apps müssen die Apps einmalig aus dem App-Store heruntergeladen und installiert werden. Anschließend kann man sich mit seinen Zugangsdaten in der App auf die TaHoma-Box einloggen.

1. Klicken Sie unter [www.somfy.de](http://www.somfy.de) auf die Schaltfläche „TaHoma Login“ und loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein

**somfy** Building happiness

Suche

Fachpartner-Bereich | Angebot von einem Fachhändler einholen

PRODUKTE | SMART HOME | WOHNIDEEN | HILFE | ÜBER SOMFY

Händlersuche **TaHoma Login**

## TaHo

Get the Ta

Anmelden

**Achtung: In Zukunft ist Ihr Benutzername Ihre E-Mail-Adresse.**

Angemeldet bleiben

[Passwort vergessen](#)

**Anmelden**

### Benutzerkonto erstellen

Mit einem Benutzerkonto können Sie:

- Ihre TaHoma Box aktivieren
- Ihre TaHoma Box bedienen
- Ihre persönlichen Einstellungen verwalten

**Benutzerkonto erstellen**

### TaHoma Box aktivieren

Bitte erstellen Sie ein Benutzerkonto, um Ihre TaHoma Box zu aktivieren

**ANTRIEBE, STEUERUNGEN, AUTOMATISIERUNGEN FÜR EIN VERNETZTES ZUHause**

ROLLÄDEN | TAHOMA 2.0 | TAHOMA CONNECT | MARKISEN | HOFTORE | GARAGENTORE | ALARMANLAGEN | AUSSENJALOUSIEN | SENKRECHTMARKISEN | WEITERE PRODUKTE

## 2. Klicken Sie auf „TaHoma bedienen“, um sich auf Ihre TaHoma-Box einzuloggen



Fachpartner-Bereich

PRODUKTE | SMART HOME | WOHNIDEEN | HILFE | ÜBER SOMFY

Händlersuche

TaHoma Login

### Martina Musterfrau

Mein Bereich

Abmelden



MEINE DATEN ÄNDERN

ADRESSE

Musterstraße 17  
17171 TAHOMA-MUSTERSTADT



DATEN AKTUALISIEREN



MEIN TAHOMA

MEIN TAHOMA

PIN-Code: : 0201-2623-7250  
Status: actif  
Aktivierungsdatum: 30.04.2014



TAHOMA BEDIENEN



## 3. Klicken Sie auf „TaHoma bedienen“

The screenshot displays the Somfy website's user interface for a TaHoma account. At the top, the Somfy logo is accompanied by the tagline 'Building happiness'. A search bar and 'Fachpartner-Bereich' are visible on the right. The main navigation bar includes links for 'PRODUKTE', 'SMART HOME', 'WOHNIDEEN', 'HILFE', and 'ÜBER SOMFY', along with 'Händlersuche' and 'TaHoma Login'. Below this, a 'Mein Bereich' section contains an 'Abmelden' button. The central navigation bar features icons for home, profile management ('Meine Daten ändern'), and the TaHoma device ('Mein TaHoma'). The main content area shows the 'TaHoma' status as 'online' with an activation date of 12.05.2014. A large image of a smiling woman is overlaid with text: 'PIN-Code: 0201-2623-7250', email 'astrid.schluttenhofer@somfy.com', and address 'Musterstraße 17, 17171 TaHoma-Musterstadt'. A link for 'Persönliche Daten ändern' is present. At the bottom of this section, two buttons are shown: 'TaHoma bedienen' (highlighted with a red circle) and 'Zugriff auf Ihre Box im Servicefall freischalten'. The section is titled 'Mein Paket' at the bottom.

**somfy** Building happiness

Suche

Fachpartner-Bereich

PRODUKTE | SMART HOME | WOHNIDEEN | HILFE | ÜBER SOMFY

Händlersuche TaHoma Login

Mein Bereich  
Abmelden

Meine Daten ändern Mein TaHoma

**TaHoma**  
TaHoma-Box online  
Aktivierungsdatum : 12.05.2014

PIN-Code:  
0201-2623-7250  
astrid.schluttenhofer@somfy.com  
Musterstraße 17  
17171 TaHoma-Musterstadt  
[Persönliche Daten ändern](#)

TaHoma bedienen  -  Zugriff auf Ihre Box im Servicefall freischalten

Mein Paket